SAMSUNG

GT-P7100

Uputstvo za upotrebu

Korišćenje uputstva

Čestitamo na kupovini uređaja Samsung mobilnog uređaja. Ovaj snažan uređaj za "bilo gde", stavlja najbolje od računara za web i mobilnih računara na dohvat ruke, u laganu, veoma raznovrsnu platformu koja odgovara vašem aktivnom stilu života Izgrađen na Google Android operativnom sistemu, Samsung mobilni uređaj omogućava pristup hiljadama korisnih i zabavnih aplikacija kojima ćete obogatiti svoje mobilno web iskustvo.

Uz ugrađeni bežični pristup i ekran osetljiv na dodir, možete čitati knjige i novine u pokretu, biti u toku sa najnovijim vestima, informacijama o sportu i vremenu, upravljati multimedijskim i poslovnim fajlovima i krstariti Internetom u potrazi za kartama, poslovnim lokacijama i više od toga.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnovije verzije ovog uputstva potražite na www.samsung.com.

- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver mobilnog uređaja možete da nadogradite na adresi www.samsung.com.
- Korišćenje softvera, audio sadržaja, tapeta, slika i drugih sadržaja na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

► **Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Zatim sledi** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **О таблету** (predstavlja **Подешавања**, a zatim **О таблету**)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

CE 0168 !

Sadržaj

Sklapanje 9

Raspakivanje 9
Instaliranje SIM ili USIM kartice 10
Punjenje baterije 10

Prvi koraci 13

Uključivanje i isključivanje uređaja 13
Upoznavanje sa uređajem 14
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 18
Upoznavanje početnog ekrana 20
Pristupanje aplikacijama 23
Prilagođavanje uređaja 24
Unos teksta 28

Web 30

Прегледач 30
Pulse 34
Play продавница 35
YouTube 36
Мапе 36
Latitude 38
Места 38
Навигација 39

Komunikacija 40

Google Mail 40
Пошаљи е-поштом 42
Talk 44
Google+ 45
Месинџер 45

Zabava **46**
Play музика 46
Камера 48
Галерија 54
Movie Studio 55

Lični podaci **58**
Особе 58
Календар 60

Povezivanje **62**
Računarske veze 62
Wi-Fi 63
Wi-Fi direct 65
Bluetooth 66
Deljenje mobilne mreže 68
GPS 70
VPN veze 71

Alati **73**
Сат 73
Калкулатор 74
Преузимања 74
Претрага 74
Quickoffice HD 75

Подешавања **77**
Pristupanje meniju Podešavanja 77
Wi-Fi 77
Bluetooth 77
Коришћење података 77
Још... 78

Звук 79
Приказ 80
Меморија 80
Батерија 80
Апликације 80
Налози и синхронизација 81
Услуге локације 81
Безбедност 81
Језик и унос 82
Прављење резервне копије и враћање на почетне вредности 85
Датум и време 85
Приступачност 86
Опције за програмера 86
О таблету 87

Rešavanje problema 88

Bezbednosne mere predostrožnosti 92

Indeks 102

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Vodič za brzi početak

Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.

- Stavke koje ste dobili uz vaš uređaj i dostupna dodatna oprema može se razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluga.
- Dodatni pribor možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Instaliranje SIM ili USIM kartice

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu,

1. Otvorite poklopac otvora za SIM karticu.
2. Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

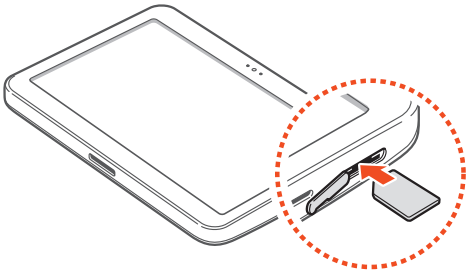

3. Zatvorite poklopac otvora za SIM karticu.

Punjenje baterije

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Pre prvog korišćenja uređaja ili kada baterija nije korišćena u dužem vremenskom periodu, morate da napunite bateriju.

Koristite samo punjače koji su propisani od strane Samsunga. Neodobreni punjači mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.

- Bateriju punite samo pomoću punjača. Bateriju ne možete da punite pomoću USB kabla.
- Kada baterija bude gotovo prazna, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona baterije će takođe biti prazna. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju da biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak i kada je USB ispravljač priključen. Pustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

1 Povežite USB kabl i USB ispravljač, a zatim priključite kraj USB kabla na višefunkcionalnu utičnicu.

Oblik USB ispravljača se može razlikovati u zavisnosti od regiona.

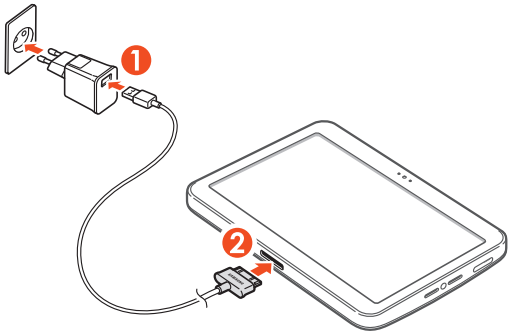

Nepravilno priključivanje USB kabla može uzrokovati ozbiljna oštećenja na uređaju ili USB ispravljaču. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2 Uključite USB ispravljač u strujnu utičnicu.

- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, ekran osetljiv na dodir možda neće raditi zbog nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, odspojite USB ispravljač sa mrežnog napona ili odspojite USB kabl sa uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada se baterija napuni do kraja, isključite USB ispravljač i USB kabl iz uređaja a zatim i iz strujne utičnice.

Da biste uštedeli energiju, isključite USB ispravljač kada se ne koristi. USB ispravljač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate iskopčati iz utičnice kada ga ne koristite da biste izbegli rasipanje energije. Uređaj bi trebalo da ostane u blizini utičnice za vreme punjenja.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i zadržite taster za uključivanje. Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurišite ga prema uputstvima datim na ekranu.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje a zatim izaberite **Потврди**.

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste koristili usluge van mreže, pređite na režim rada u avionu.

› Prelazak u profil letenja

U profilu letenja možete da onemogućite sve bežične veze i koristite vanmrežne usluge u oblastima u kojima bežični uređaji nisu dozvoljeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste aktivirali ili deaktivirali profil letenja, idite na **Подешавања** → **Још...** pa izaberite polje za potvrdu pored stavke **Режим рада у авиону**.

Upoznavanje sa uređajem

› Izgled uređaja

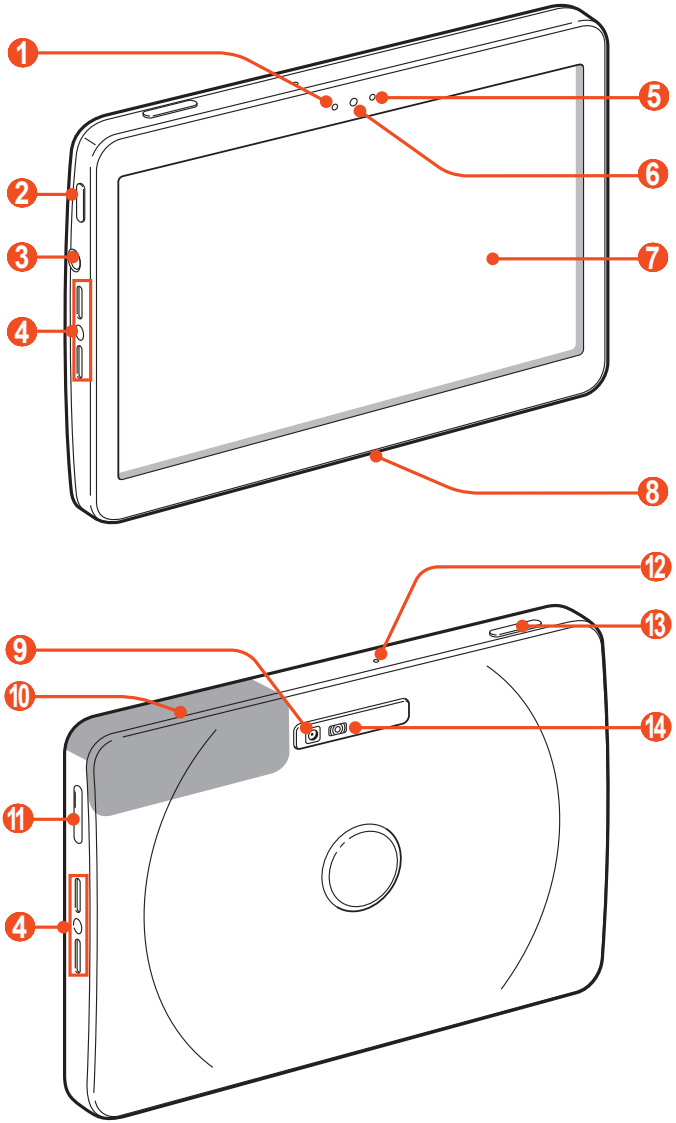

Broj	Funkcija
1	Svetlosni senzor
2	Taster za uključivanje/resetovanje/zaključavanje
3	Utičnica za slušalice[1]
4	Zvučnik
5	LED
6	Objektiv kamere sa prednje strane
7	Ekran osetljiv na dodir
8	Višefunkcionalna utičnica
9	Objektiv kamere sa zadnje strane
10	Unutrašnja antena
11	Otvor za SIM karticu
12	Mikrofon
13	Taster za jačinu zvuka
14	Blic

› Tasteri

Taster		Funkcija
	Uključivanje/ Resetovanje[2]/ Zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); Resetujte uređaj (pritisnite i držite 8-10 sekundi.); Zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

1. Nepravilno priključivanje slušalica na uređaj može oštetiti utičnicu ili same slušalice.
2. Ako se uredaj zamrzne ili zablokira, mozda cete morati da zatvorite sve programe ili resetujete uredaj kako bi ponovo funkcionisao.

› Ikone indikatora

Ikone prikazane u donjem delu ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	Otvaranje dostupnih Wi-Fi AP-ova
	Wi-Fi pristupna tačka je povezana
	Bluetooth uključen
	GPS je aktiviran
	Sinhronizovano sa Internetom
	Otpremanje podataka
	Preuzimanje podataka
	Povezan sa računarom
	USB povezivanje je uključeno
	Aktivirano Wi-Fi povezivanje
	Nova e-poruka
	Novi Google Mail

Ikona	Definicija
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Avionski režim je aktiviran
	Reprodukcija muzike je u toku
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije[3]
10:00	Trenutno vreme

3. Ako koristite punjač koji nije odobrila kompanija Samsung, ovaj indikator se ne javlja.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

- Ne dodirujte dodirni ekran vrhovima prstiju i na njemu ne koristite oštre alate. To može dovesti do oštećenja dodirnog ekrana ili njegove neispravnosti.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ne prikazujte statičnu sliku duže vreme na ekranu osetljivom na dodir. To može dovesti do zadržavanja slike ili zamućenosti. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljajte ekranom osetljivim na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prostom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite na stavku i držite više od 2 sekunde.
- Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.

- Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvostruko kuckanje: Dvaput brzo dodirnite stavku prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web stranice.
- Skupljanje: Postavite dva prsta odvojeno, i zatim ih skupite.

› Okretanje ekrana osetljivog na dodir

Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ako okrećete uređaj, interfejs će se automatski okretati u skladu sa orijentacijom.

Da biste interfejs podesili tako da zadrži orijentaciju, dodirnite desnu stranu sistemske trake, a zatim dodirnite oblast digitalnog sata da otvorite panel sa obaveštenjima. Prevucite klizač na **УКЉУЧЕНО** pored stavke **Аутоматско ротирање екрана**.

› Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir

Kada uređaj ne koristite u određenom vremenskom periodu, ekran osetljiv na dodir se isključuje i automatski se zaključava kako bi se sprečilo neželjeno aktiviranje uređaja. Da biste ručno zaključali ekran osetljiv na dodir pritisnite taster za uključivanje.

Da biste otključali ekran, uključite ga pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje, dodirnite i držite ikonu ( ) pa je pomerite do ikone ( ) s desne strane.

Možete da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana da biste druge sprečili da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 26

Upoznavanje početnog ekrana

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite početni ekran. U početnom ekranu možete videti ikone indikatora, widget-e, prečice do aplikacija i druge stavke. Listajte levo ili desno do panela početnog ekrana.

U zavisnosti od regiona ili vašeg mobilnog operatera, gornji ekran se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Tražite aplikacije i fajlove na uređaju i posebne podatke na webu pomoću widget-a za Google pretragu.
2	Pristup listi aplikacija.
3	Sistemska linija (pogledajte sledeći odeljak).

Sistemska linija

Na sistemskoj liniji možete se brzo kretati do ekrana, pristupati aplikacijama, pregledati informacije o sistemu i više od toga.

Broj	Funkcija
1	Vraćanje na prethodni ekran.
2	Povratak na početni ekran.
3	Otvaranje liste nedavno korišćenih aplikacija.
4	Prikaz ikona indikatora i trenutnog statusa vašeg uređaja; Otvaranje panela sa obaveštenjima.

› Dodavanje prečice do aplikacija na početni ekran

1. Otvorite listu aplikacija, pa dodirnite i držite ikonu željene aplikacije.
2. Pomerite ikonu do željenog mesta ili je pomerite na drugi panel početnog ekrana.

› Dodavanje widgeta na početni ekran

Widget-i su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na početnom ekranu.

- Neki widgeti se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Webu, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.

1. Otvorite listu aplikacija, pa izaberite **ВИЏЕТИ** da biste otvorili panel sa widgetima.
2. Krećite se nalevo ili nadesno na panelu sa widgetima.
3. Kucnite i zadržite widget da biste ga dodali na početni ekran.

› Pomeranje stavke na početnom ekranu

1. Kucnite i zadržite stavku koju želite da pomerate dok se ne pojavi mreža početnog ekrana.
2. Prevucite stavku do do željenog mesta.

› Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

1. Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
   ✕ pojaviće se u vrhu početnog ekrana.
2. Prevucite stavku u ✕.
3. Kada stavka postane crvena, otpustite je.

› Korišćenje panela sa obaveštenjima

Na početnom ekranu ili dok koristite neku aplikaciju, dodirnite desnu stranu sistemske trake, a zatim dodirnite oblast digitalnog sata da otvorite panel sa obaveštenjima. Izaberite neku od opcija na panelu sa obaveštenjima.

Možete pregledati trenutni status uređaja i koristiti sledeće opcije:

- **Режим рада у авиону**: Aktiviranje ili deaktiviranje profila letenja.
- **Wi-Fi**: Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- **Аутоматско ротирање екрана**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.
- (Osvetljenje): Prilagođavanje osvetljenja na ekranu.
- **Обавештења**: Podesite uređaj da vas upozorava na različite događaje.
- **Подешавања**: Pristupanje meniju Podešavanja.

Dostupne opcije mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca internet usluga.

Pristupanje aplikacijama

1. U početnom ekranu izaberite da biste pristupili listi aplikacija.
2. Idite levo ili desno do drugog ekrana.
3. Izaberite aplikaciju.
   Da biste pogledali panel sa widgetima, izaberite **ВИЏЕТИ**.
4. Izaberite za povratak u prethodni ekran; Izaberite za povratak u početni ekran.

› Pristupanje nedavnim aplikacijama

1. Izaberite da prikažete aplikacije kojima ste nedavno pristupali.
2. Izaberite aplikaciju.
   Da biste uklonili neku od aplikacija sa liste, dodirnite i držite aplikaciju → **Уклањање са листе**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Promena jezika na ekranu

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Језик и унос** → **Језик**.
2. Izaberite željeni jezik.

› Podešavanje trenutnog vremena i datuma

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Датум и време**.
2. Izaberite svoju vremensku zonu, podesite vreme i datum i promenite druge opcije.

› Uključite ili isključite ton tastera.

Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Звук** → **Звуци при додиру**.

› Podešavanje jačine zvuka uređaja

1. Pritisnite taster za jačinu zvuka na gore ili dole.
2. Izaberite i vucite klizače da biste prilagodili nivo jačine zvuka za svaki zvuk.

› Izbor tapeta za početni ekran

1. Dodirnite i držite bilo gde na glavnom ekranu.
2. Izaberite opciju.
   - **Анимиране позадине**: Animirane slike koje se dobijaju sa uređajem.
   - **Галерија**: Snimljene fotografije ili slike preuzete sa Interneta.
   - **Позадине**: Slike za pozadinu koje se dobijaju sa uređajem.

3 Izaberite stavku.

4 Izaberite **Подеси позадину**.
Ako ste izabrali neku od stavki iz foldera **Галерија**, pomerite je ili joj promenite veličinu prevlačenjem plavog okvira, pa izaberite **ОПСЕЦИ**.

Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

Uređaj sadrži svetlosni senzor koji može da detektuje nivo ambijentalnog osvetljenja i automatski prilagodi osvetljenje ekrana. Možete i ručno podesiti osvetljenje na ekranu.

Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

Ručno podešavanje automatskog prilagođavanja osvetljenja

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Приказ** → **Осветљеност**.

2 Izaberite polje za potvrdu pored opcije **Аутоматски ниво осветљености**.

3 Izaberite **Потврди**.
Uređaj će automatski povećati osvetljenje u svetlom okruženju i smanjiti osvetljenje u tamnom okruženju.

Ručno podešavanje osvetljenja

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Приказ** → **Осветљеност**.

2 Poništite izbor u polju pored opcije **Аутоматски ниво осветљености**.

3 Prevucite klizač da biste prilagodili osvetljenost.

4 Izaberite **Потврди**.

› Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir pomoću šeme otključavanja ili lozinke da biste sprečili da neovlašćeni ljudi koriste uređaj bez vaše dozvole.

- Kada postavite zaključavanje ekrana uređaj će zahtevati kod za otključavanje svaki put kada ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.
- Ukoliko zaboravite PIN ili šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Postavljanje oblika za otključavanje

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Безбедност** → **Закључавање екрана** → **Шаблон**.
2. Pogledajte uputstva na ekranu i primere oblika i izaberite **Следеће**.
3. Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke i izaberite **Настави**.
4. Ponovo nacrtajte oblik da biste potvrdili i izaberite **Потврди**.

Postavljanje PIN-a za otključavanje

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Безбедност** → **Закључавање екрана** → **PIN**.
2. Unesite novi PIN (brojčani) i izaberite **Настави**.
3. Ponovo unesite PIN i izaberite **Потврди**.

Postavljanje šifre za otključavanje

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Безбедност** → **Закључавање екрана** → **Лозинка**.

2 Unesite novu šifru (brojčanu) i izaberite **Настави**.

3 Ponovo unesite šifru i izaberite **Потврди**.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Безбедност** → **Подешавање закључавања SIM картице** → **Закључај SIM картицу**.

2 Unesite PIN i izaberite **Потврди**.

Kada je zaključavanje PIN-a omogućeno, morate uneti PIN svaki put kada uključite uređaj.

- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

Unos teksta

Tekst možete unositi odabirom znakova na virtuelnoj tastaturi ili izgovaranjem reči u mikrofon.

Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

› Unošenje teksta korišćenjem Android tastature

Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera i koristite sledeće tastere:

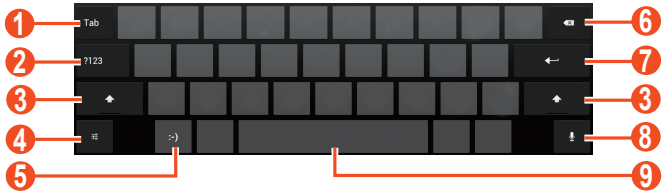

Broj	Funkcija
1	Pomeranje kursora na sledeće polje za unos teksta.
2	Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima.
3	Izmena veličine slova; Unos teksta velikim slovima (dvostruko kuckanje).
4	Promena načina unosa teksta; Pristupanje podešavanjima tastature.

Broj	Funkcija
❺	Umetanje emotikona; Otvaranje liste emotikona (dodirnite i držite).
❻	Brisanje unosa.
❼	Počinjanje novog reda.
❽	Unos teksta glasom. Ova funkcija je dostupna samo kada je aktivna funkcija glasovnog unosa.
❾	Unos razmaka.

› Kopiranje i lepljenje teksta

U polju za unos teksta možete da kopirate i lepite tekst u drugu aplikaciju.

1. Dodirnite i drržite odeljak teksta.
2. Prevucite ili da biste izabrali tekst za kopiranje.
3. Izaberite **КОПИРАЈ** ili **ИСЕЦИ** za dodavanje teksta u ostavu.
4. U drugoj aplikaciji, dodirnite i držite mesto na kojem želite da umetnete tekst.
5. Izaberite **НАЛЕПИ** za umetanje teksta iz ostave u polje za unos teksta.

Web

Прегледач

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Pristup Web-u i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni internet pregledača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg regiona ili provajdera.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.

› Pretraživanje Internet strana

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Прегледач** da biste otvorili početnu stranicu.
   Za pristup određenoj web stranici izaberite polje za unos URL adrese, pa unesite adresu web stranice.
2. Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:

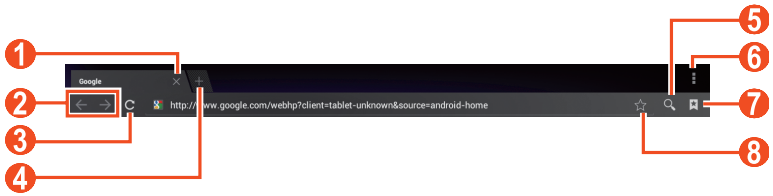

U zavisnosti od regiona ili vašeg mobilnog operatera, gornji ekran se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Zatvaranje trenutne kartice.
2	Pomeranje nazad ili napred do web stranica u istoriji.
3	Ponovno otvaranje Web stranice; Dok uređaj učitava Web stranice, ova ikona se menja u ×.
4	Otvaranje nove kartice.
5	Traženje informacija.
6	Pristupanje listi opcija web pretraživača.
7	Otvaranje liste sačuvanih markera i istorije nedavno posećenih stranica.
8	Obeležite trenutnu web stranicu.

Prilikom kretanja Internet stranicom koristite sledeće opcije:

- Da biste umanjili ili uvećali prikaz, kucnite ekran sa dva prsta i raširite ih (približite prste da biste umanjili prikaz).

Ako ste aktivirali naginjanje, možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke, a zatim nagnuti uređaj napred i nazad.

- Da biste ponovo učitali Web stranicu, izaberite → **Освежи**.
- Za kretanje nazad ili napred do web stranice u istoriji izaberite → **Проследи**.
- Da biste otvorili novu karticu, izaberite → **Нова картица**.
- Da biste otvorili novu karticu bez snimanja kolačića, izaberite → **Нова картица без архивирања**.

- Да биште web адресу web странице послали другима, изаберите → **Дели страницу**.
- Да биште тражили текст на web страници, изаберите → **Пронађи на страници**.
- Да биште пребацили у приказ радне површине изаберите → **Захтевај сајт за рачунар**.
- Да сачувате трентутну web страну да биште је касније прочитали ван мреже, изаберите → **Сачувај за читање ван мреже**.
- Да биште прегледали детаље о страници, изаберите → **Информације о страници**.
- Да биште прилагодили подешавања прегледача, изаберите → **Подешавања**.

› Pretraga informacija glasom

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Прегледач**.
2. Izaberite polje za unos URL-a.
3. Izaberite i recite ključnu reč u mikrofon uređaja.
   Uređaj traži informacije i internet stranice vezane za ključnu reč.

› Otvaranje nekoliko stranica

Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Прегледач**.
2. Izaberite da biste otvorili novu karticu.
3. Otvorite drugu web stranicu u novoj kartici.
4. Da biste prelazili iz jedne trenutno otvorene kartice u drugu, izaberite naziv kartice.

› Bookmarkujte omiljene Internet strane

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u markere.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Прегледач**.
2. Unesite veb-adresu ili idite na veb-stranicu.
3. Izaberite ☆ da obeležite trenutnu web stranicu.
4. Unesite naziv obeleživača.
5. Unesite web adresu omiljene web stranice, pa izaberite lokaciju sa obeleživačima da biste je dodali (ako je potrebno).
6. Izaberite **Потврди**.

Da biste koristili opcije obeleživača, izaberite ★ i kucnite i zadržite obeleživač:

- Da biste otvorili web stranicu u trenutnoj kartici izaberite **Отвори**.
- Da biste otvorili web stranicu u novoj kartici, izaberite **Отвори у новој картици**.
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Измени обележивач**.
- Da biste dodali prečicu za obeleživač na početni ekran, izaberite **Додај пречицу на почетну**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima izaberite **Дели везу**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali izaberite **Копирај URL адресу везе**.
- Za brisanje obeleživača izaberite **Избриши обележивач**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača izaberite **Постави као почетну страницу**.

› Pristupanje nedavnoj istoriji

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Прегледач**.

2 Izaberite → **ИСТОРИЈА**.

3 Izaberite Internet stranicu kojoj želite da pristupite.

Pulse

Saznajte kako da čitate vesti na uređaj i dodajete sažetke za omiljene teme iz vesti.

› Čitanje sažetaka

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Pulse**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Okay** i kucnite na ekran da biste obrisali savet.

3 Izaberite da biste ažurirali sažetke.
Da biste pročitali sažetke koje ste dodali na listu favorita, izaberite .me.

4 Listajte gore ili dole da biste izabrali izvor sažetka.

5 Listajte levo ili desno i izaberite sažetak.

Dok čitate sažetak, koristite sledeće opcije:

- Da biste dodali sažetak na listu favorita, izaberite .
- Da biste sažetak poslali na stranicu društvenih mreža, izaberite f ili .
- Da biste drugima poslali sažetak, izaberite .
- Da biste se vratili na listu sažetaka, izaberite .

› Upravljanje izvorima sažetaka

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Pulse**.

2 Izaberite da biste prikazali listu izvora sažetaka.

3 Izaberite ili da biste dodali ili izbrisali izvor sažetka.

Play продавница

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Play продавница nudi jednostavan i brz način kupovine igara i aplikacija za mobilne telefone.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Preuzimanje i instaliranje aplikacije

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Play прод.**
Možete izabrati i **КУПОВИНА** u gornjem desnom delu ekrana.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Прихвати**.

3 Tražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.
Kada je preuzimanje završeno, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

› Deinstaliranje aplikacije

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Play прод.**

2 Izaberite .

3 Izaberite stavku koju želite izbrisati.

4 Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди**.

YouTube

Saznajte kako da pogledate i šaljete video zapise putem usluge YouTube.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Prikaz video zapisa

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
2. Izaberite video zapis.
3. Izaberite video ekran i izaberite da biste prikazali celi ekran.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtuelnih tastera.

› Slanje video zapisa

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
2. Izaberite **НАЛОГ**.
3. Izaberite svoj Google nalog ako je povezan sa YouTube. Možete da izaberete i **Додај налог** i podesite nalog za prijavljivanje na YouTube.
4. Izaberite **ОТПРЕМИ** a zatim izaberite video.
5. Unesite detalje učitanog materijala i izaberite **Отпреми**.

Мапе

Saznajte kako da koristite aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži i pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 70

› Pretraživanje određene lokacije

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.
Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.

2 Izaberite .

3 Unesite ključnu reč za lokaciju.
Za govornu pretragu lokacije izaberite .

4 Izaberite lokaciju čije detalje želite da pogledate.
- Da biste videli sve rezultate pretrage, izaberite **Резултати претраге**.
- Za prikaz vaše trenutne lokacije izaberite .
- Za govornu pretragu mesta u vašoj blizini izaberite .
- Da biste dobili smernice do određenog odredišta, izaberite .
- Za dodavanje slojeva na kartu izaberite .
- Da biste pristupili listi drugih opcija, izaberite .
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Takođe, možete dvaput kucnuti ekran. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Za dodavanje zvezdice lokaciji izaberite balon sa nazivom lokacije → .

› Dobijanje smernica do određenog odredišta

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.

2 Izaberite .

3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Da biste uneli adresu iz liste kontakta ili mesta sa zvezdicom, ili izabrali lokaciju na mapi, izaberite → željena opcija.

4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili pešice) i izaberite **Иди**.
Ruta je pokazana na mapi. U zavisnosti od izabranog načina putovanja možete videti više ruta.

5 Kada završite izaberite → **Испразни мапу**.

Latitude

Saznajte kako da delite lokaciju sa prijateljima i pregledate lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski spaja Latitude.

2 Izaberite → **Додај пријатеље** → opciju.

3 Izaberite prijatelja kojeg želite da dodate ili unesite e-adresu i izaberite **Да**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete deliti lokacije.

4 Izaberite prijatelja sa liste.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

Места

Saznajte kako da tražite mesto u vašoj blizini.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Места**.

2 Izaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.

3 Izaberite naziv mesta za pregled detalja.

Dok pregledate informacije koristite sledeće opcije.

- Da biste prikazali mesto na mapi, izaberite .
- Da biste prikazali rutu putovanja do mesta, izaberite .
- Da prikažete broj telefona mesta izaberite .

Навигација

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikaz odredišta govornim navođenjem.

- Mape za navigaciju, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i poštovati sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Навигација**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Прихватам**.

3 Unesite odredište koristeći jedan od sledećih načina:
- **Изговорите одредиште**: Recite vaše odredište, na primer "Navigiraj do odredišta."
- **Унос одредишта**: Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
- **Контакти**: Izaberite odredište iz adresa kontakata.
- **Места са звездицом**: Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.

4 Pratite uputstva na ekranu da biste koristili uslugu navigiranja.

Komunikacija

Google Mail

Nove e-poruke možete preuzeti sa usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Kada pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se ekran prijemnog sandučeta. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.

- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Ovaj meni Google Mail može biti drugačije označen, u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.

› Slanje e-poruke

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail** → .
2. Izaberite polje primaoca i unesite adresu e-pošte.
3. Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.
4. Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
   - Da biste priložili fotografiju, izaberite .
   - Da biste uklonili priloženu fotografiju, izaberite s desne strane imena priloga.
5. Izaberite **ПОШАЉИ** da biste poslali poruku.

Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne povežete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.

› Pregled e-poruke

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.

2 Izaberite da biste ažurirali listu poruka.

3 Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Za stvaranje nove poruke izaberite .
- Da biste potražili e-poruku, izaberite .
- Da biste arhivirali poruku izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite opciju .
- Da biste poruci dodali oznaku, izaberite .
- Da biste prešli na prethodnu ili sledeću poruku, pomerite udesno ili ulevo.
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku za sve primaoce izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite .
- Da biste pogledali prilog, izaberite **ПРИКАЖИ**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **САЧУВАЈ**.
- Da biste poruku označili kao napročitanu, izaberite → **Означи као непрочитано**.
- Da biste poruku označili kao važnu, izaberite → **Означи као важно**.
- Da biste sakrili poruku, izaberite → **Искључи звук**.
- Da biste registrovali poruku kao spam, izaberite → **Пријави као непожељно**.
- Da biste ponovo učitali poruke, izaberite → **Освежи**.
- Da biste poruci dodali oznaku, izaberite → **Управљај ознакама**.
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite → **Подешавања**.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od naloga.

Пошаљи е-поштом

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

› Podešavanje naloga za e-poštu

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Пошаљи е-поштом**.
2. Unesite e-adresu i šifru.
3. Izaberite **Следеће** (za opšte naloge za e-poštu) ili **Ручно подешавање** (za ostale poslovne naloge za e-poštu).
4. Sledite uputstva na ekranu.
5. Da biste dodali nove naloge za e-poštu, izaberite → **Подешавања** → **ДОДАЈ НАЛОГ** i ponovite korake od 2 od 4.

Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga, možete da prelazite sa jednog naloga na drugi. Izaberite naziv naloga u gornjem levom uglu ekrana, pa izaberite nalog sa kojeg želite da primate poruke.

› Slanje e-poruke

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Пошаљи е-поштом** → .
2. Dodajte primaoce za vašu poruku.
   E-adrese unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zapetom.
3. Izaberite polje **+ CC/BCC** i dodajte još primaoca.
4. Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.
5. Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
6. Izaberite → fajlove za dodavanje.
7. Izaberite **ПОШАЉИ** da biste poslali poruku.

Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne poveete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.

› Pregled e-poruke

Kada otvorite nalog za e-poštu, možete da prikažete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete ih gledati van mreže.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Пошаљи е-поштом**.
2. Izaberite da biste ažurirali listu poruka.
3. Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite **Новије** ili **Старије**.
- Za stvaranje nove poruke izaberite .
- Da biste potražili e-poruku, izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite opciju .
- Za premeštanje poruke u drugi folder izaberite → folder.
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku za sve primaoce izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite .
- Da biste poruku označili kao napročitanu, izaberite → **Означи као непрочитано**.
- Da biste ponovo učitali poruke, izaberite → **Освежи**.
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite → **Подешавања**.
- Da biste pogledali ili sačuvali prilog, izaberite karticu za priloge. Da biste pogledali prilog, izaberite **ПРИКАЖИ**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **САЧУВАЈ**.

Dostupne opcije mogu se razlikovati u pejzažnom i portretnom prikazu.

Talk

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom preko usluge Google Talk™.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Postavljanje statusa

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
2. Dodajte svoj Google nalog (ako je potrebno).
3. Prilagodite svoj status, sliku i poruku za prikaz.

› Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk** → .
2. Unesite e-adresu prijatelja i izaberite **ГОТОВО**.
   Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat na listu prijatelja.

› Pokretanje ćaskanja

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
2. Izaberite prijatelja sa liste prijatelja. Otvara se ekran za ćaskanje.
3. Unesite i pošaljite poruku.
   - Da biste dodali još prijatelja u razgovor, izaberite → **Додај ћаскање**.
   - Da biste prelazili sa jednog na drugi aktivni razgovor, izaberite željenog prijatelja sa liste prijatelja.
   - Da biste koristili video razgovor, izaberite .
   - Da biste koristili glasovni razgovor, izaberite .
   - Da biste završili razgovor, izaberite → **Заврши сва ћаскање**.

Google+

Naučite da pristupate Google servisima društvene mreže. Možete kreirati grupe za slanje i prijem instant poruka i postavljanje vaših slika.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Google+**.

Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.

2 Izaberite funkciju društvene mreže.

Месинџер

Naučite da šaljete i primate instant poruke sa prijateljima i porodicom pomoću Google+ messenger servisa za instant poruke.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Месинџер**.

Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.

2 Unesite i pošaljite poruku.

Zabava

Play музика

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku u pokretu pomoću muzičkog plejera.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

› Dodavanje muzičkog fajla u uređaj

Počnite prenošenjem fajlova na uređaj:

- Preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 30
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 68
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 30

› Reprodukcija muzike

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na uređaj,

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Play музика**.
2. Izaberite kategoriju muzike.
   Režim prikaza možete promeniti u gornjem delu ekrana.

3 Izaberite muzički fajl.

4 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Aktiviranje nasumičnog režima rada.
	Promena režima ponavljanja (isključivanje, ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova).
	Ponovno pokretanje reprodukcije; Prelazak na prethodni fajl (dvostruko kuckanje).
	Pauziranje reprodukcije; Izaberite za nastavak reprodukcije.
	Prelazak na sledeći fajl.

Tokom reprodukcije muzike, koristite sledeće opcije:

- Da biste izabrali zvučni efekat, izaberite → **Звучни ефекти**.
- Da biste na listu za reprodukciju dodali muzički fajl, izaberite → **Додај на плејлисту**.
- Da biste obrisali muzičku datoteku, izaberite → **Избриши**.

› Kreiranje liste za reprodukciju

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Play музика**.

2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.

3 Izaberite → **Додај на плејлисту** → **Нова плејлиста**.

4 Unesite naziv za vašu novu listu pesama i izaberite **Потврди**.

Камера

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.

- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

› Fotografisanje

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Камера**.

2 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

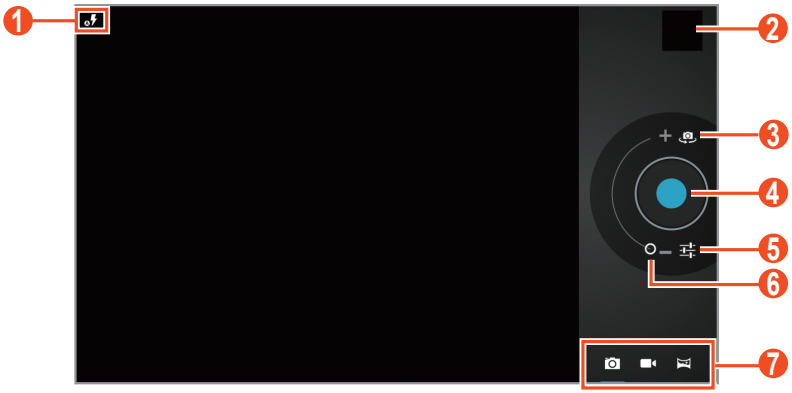

Broj	Funkcija
1	Prikazivanje statusa podešavanja.
2	Otvorite pregledač slika za pregled snimljenih fotografija ili video zapisa.
3	Promena između objektiva prednje i zadnje kamere.
4	Fotografisanje.

Broj	Funkcija
5	Promena postavki kamere.
6	Uvećavanje ili umanjivanje prikaza. • Da biste uvećali prikaz, povucite nagore do . • Da biste umanjili prikaz, povucite nadole do .
7	Prelazak u režim videokamere ili panorame.

3 Izaberite plavo dugme da biste fotografisali.
Fotografija se automatski čuva.

› Snimanje panoramske fotografije

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Камера**.

2 Izaberite ikonu panorame da pređete u režim panorame.

3 Uperite objektiv u tačku od koje želite da počnete sa snimanjem panoramske fotografije.

4 Izaberite zeleno dugme da počnete sa snimanjem, pa polako pomerajte objektiv u jednom smeru dok ne dođete do završne tačke panorame.

5 Ponovo izaberite zeleno dugme da biste prestali sa snimanjem.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografije, izaberite prikazivač za pregled.

- Da biste odmah poslali fotografiju drugima, izaberite odgovarajuću opciju s desne strane ekrana.

- Da biste pogledali još fotografija, ponovo dodirnite ekran ili izaberite ikonu pregledača slika s desne strane ekrana. Krećite se levo ili desno da pogledate još fotografija. Takođe, možete dodirnuti ekran i birati indeksne sličice fotografija u donjem delu ekrana.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Takođe, možete dvaput kucnuti ekran. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Da biste drugima poslali fotografiju ili je podelili, izaberite → željena opcija.
- Da biste izbrisali fotografiju, izaberite → **Избриши**.
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite → **Пројекција слајдова**. Da biste zaustavili slajd-šou, dodirnite ekran.
- Da biste izmenili fotografiju pomoću editora, izaberite → **Измени**.
- Da biste rotirali sliku u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata, izaberite → **Ротирај улево**.
- Da biste rotirali sliku u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite → **Ротирај удесно**.
- Da biste iz fotografije opsekli sliku, izaberite → **Опсеци**.
- Da biste sliku postavili kao pozadinu ili sliku kontakta izaberite → **Постављање слике као**.
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, izaberite → **Детаљи**.

› Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite i neku od sledećih ikona da biste prilagodili podešavanja kamere:

Ikona	Opcija	Funkcija
	Режим блица	Promena podešavanja blica; Možete ručno uključivati i isključivati blic.
AW	Баланс беле боје	Prilagođavanje balansa boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
	Видљивост	Podešavanje vrednosti ekspozicije radi promene osvetljenja.

Ikona	Opcija	Funkcija
SCN	Режим сцене	Promena režima scene.
	Подешавања камере	• **Чување локац.**: Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija. • **Величина слике**: Izbor veličine fotografija. • **Режим фокуса**: Izaberite režim fokusiranja. Snimite krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat ili ljudska lica. • **Врати на подразумевано**: Vraćanje fabričkih postavki. Da biste resetovali podešavanja kamere, izaberite **Потврди**.

Da biste se vratili na ekran za pregled, izaberite .

› Snimanje video zapisa

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Камера**.
2. Izaberite ikonu videokamere da pređete u režim videokamere.
3. Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

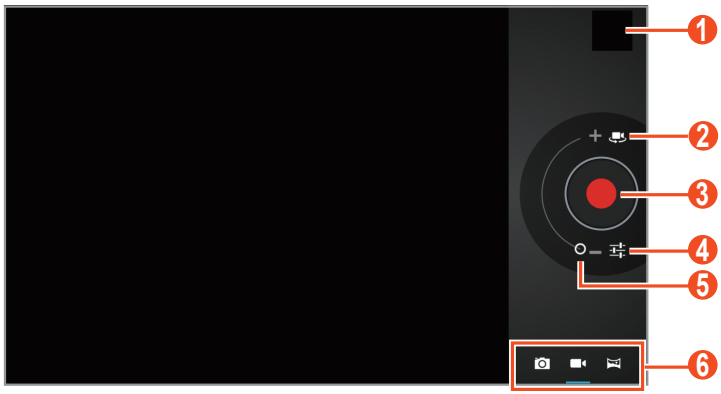

Broj	Funkcija
1	Otvorite pregledač slika za pregled snimljenih fotografija ili video zapisa.
2	Prebacivanje na objektiv prednje kamere i snimanje sopstvenog video zapisa.
3	Snimanje video zapisa.
4	Promena postavki kamere.
5	Uvećavanje ili umanjivanje prikaza. • Da biste uvećali prikaz, povucite nagore do . • Da biste umanjili prikaz, povucite nadole do .
6	Prelazak u režim kamere ili panorame.

4 Izaberite crveno dugme da biste započeli snimanje.

5 Ponovo izaberite crveno dugme da biste prestali sa snimanjem. Video zapis se automatski čuva.

Nakon snimanja video zapisa, izaberite prikazivač za pregled.

- Da biste odmah poslali video zapis drugima, izaberite odgovarajuću opciju s desne strane ekrana.
- Da biste pogledali još video zapisa, ponovo dodirnite ekran ili izaberite ikonu pregledača slika s desne strane ekrana. Krećite se levo ili desno da pogledate još video zapisa. Takođe, možete dodirnuti ekran i birati indeksne sličice video zapisa u donjem delu ekrana.
- Da biste reprodukovali video, izaberite .
- Da biste drugima poslali video zapis, izaberite → željena opcija.
- Da biste izbrisali video, izaberite → **Избриши**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite → **Детаљи**.

› Prilagođavanje podešavanja videokamere

Pre snimanja video zapisa, izaberite i neku od sledećih ikona da biste prilagodili podešavanja kamere:

Ikona	Opcija	Funkcija
	Режим блица	Promena podešavanja blica; Možete ručno uključivati i isključivati blic.
AW	Баланс беле боје	Prilagođavanje balansa boje u skladu sa uslovima osvetljenja.
	Ефекти	Primena posebnog efekta.
	Дужина интервала	Podešavanje intervala za snimanje niza video zapisa.
1080p	Квалитет видео снимка	Biranje opcije kvaliteta video zapisa.
	Подешавања камере	• **Чување локац.**: Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija. • **Врати на подразумевано**: Vraćanje fabričkih postavki. Da biste resetovali podešavanja kamere, izaberite **Потврди**.

Da biste se vratili na ekran za pregled, izaberite .

Галерија

Saznajte kako da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

› Pregled fotografije

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Галерија**.

2 Izaberite folder → sliku.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Takođe, možete dvaput kucnuti ekran. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.

Ako ste aktivirali naginjanje, možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke, a zatim nagnuti uređaj napred i nazad.

- Da biste drugima poslali fotografiju, izaberite → željena opcija.
- Da biste izbrisali fotografiju, izaberite → **Избриши**.
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite → **Пројекција слајдова**. Da biste zaustavili slajd-šou, dodirnite ekran.

- Da biste izmenili fotografiju pomoću editora, izaberite → **Измени**.
- Da biste rotirali sliku u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata, izaberite → **Ротирај улево**.
- Da biste rotirali sliku u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite → **Ротирај удесно**.
- Da biste iz fotografije opsekli sliku, izaberite → **Опсеци**.
- Da biste sliku postavili kao pozadinu ili sliku kontakta izaberite → **Постављање слике као**.
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, izaberite → **Детаљи**.

› Reprodukcija video zapisa

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Галерија**.
2. Izaberite folder → video zapis.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtuelnih tastera.

Tokom reprodukcije video zapisa, koristite sledeće opcije:

- Da biste drugima poslali video zapis, izaberite → željena opcija.
- Da biste izbrisali fotografiju, izaberite → **Избриши**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite → **Детаљи**.

Movie Studio

Možete da menjate video zapise i primenjujete različite efekte.

- Neki video fajlovi u Galeriji možda se neće moći videti u zavisnosti od rezolucije video zapisa i kodeka.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

› Kreiranje filma

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Movie Studio**.

2 Izaberite **Направи нови пројекат**.

3 Unesite naziv za projekat, a zatim izaberite **Потврди**.

4 Izaberite **ДОДАЈ** → opciju.

- Da snimite nov video zapis, izaberite **Сними видео**.
- Da snimite novu fotografiju, izaberite **Сними фотографију**.
- Da dodate video zapis, izaberite **Увези видео клип**.
- Da dodate sliku, izaberite **Увези слику**.

Da dodate još video zapisa pre ili posle određene stavke, izaberite .

5 Koristte sledeće opcije za izmenu pojedinačne stavke.

- Da podesite vremensko trajanje pojavljivanja slike, izaberite indeksnu sličicu, a zatim povucite plave ručice nalevo ili nadesno.
- Da biste odsekli segment video zapisa, dodirnite indeksnu sličicu tog video zapisa, pa povucite plave ručice sa obe strane.
- Da biste reorganizovali slike ili video zapise, kucnite i zadržite ih, a zatim ih prevucite do nove lokacije.
- Da biste dodali naslov slici ili video zapisu, dodirnite odgovarajuću stavku, pa izaberite **НАСЛОВ** → **Додај наслов**.
- Da biste dodali efekte između slika ili video zapisa, dodirnite odgovarajuću stavku pa izaberite **ЕФЕКАТ** → opcija za efekat.
  Takođe možete dodati efekte prelaza tako što ćete izabrati sa obe strane stavke.

- Da biste filmu dodali muzičku podlogu, izaberite u dnu vremenske linije.
- Da biste izbrisali slike ili video zapise, dodirnite odgovarajuću stavku pa izaberite → **Уклони**.

6 Nakon što završite, izaberite **ГОТОВО** (ako je potrebno).

7 Nakon što završите sa uređivanjem, izaberite → **Извези филм**.

8 Izaberite opciju rezolucije → **Извоз**.

› Reprodukovanje filma

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Movie Studio**.

2 Izaberite film koji ste izvezli.

3 Izaberite → **Пусти извезени филм**.
Da biste drugima poslali film dok se reprodukuje, izaberite → željena opcija.

› Deljenje filma

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Movie Studio**.

2 Izaberite film koji ste izvezli.

3 Izaberite → **Дели филм**.

Lični podaci

Особе

Saznajte kako da kreirate i upravljate listom vaših ličnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve telefona, e-adrese, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.

› Kreiranje kontakta

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Особе**.
2. Dodajte svoj Google nalog (ako je potrebno).
3. Izaberite **СВЕ** → .
4. Izaberite **Потврди** ako želite da sinhronizujete novi kontakt sa trenutnim nalogom. Da biste dodali kontakt drugom nalogu, izaberite **Додај нови налог** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali nalog.
   Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
5. Unesite podatke o kontaktu.
6. Izaberite **ГОТОВО** da biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Особе**.
2. Izaberite pa unesite podatke o kontaktu u polje za unos teksta.
3. Izaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete da koristite sledeće opcije:

- Da podesite kontakt za omiljeni kontakt, izaberite ★.
- Za uređivanje informacija o kontaktima, izaberite .

- Da biste drugima poslali kontakt, izaberite → **Дели** → željena opcija.
- Da obrišete kontakt, izaberite → **Избриши**.

› Podešavanje profila

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Особе**.
2. Izaberite **СВЕ** → **Подеси мој профил**.
3. Unesite vaše lične podatke i izaberite **ГОТОВО**.

› Kreiranje grupe kontakata

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Особе**.
2. Izaberite **ГРУПЕ** → .
3. Unesite ime grupe i pronađite članove na listi kontakata.
4. Nakon što završite, izaberite **ГОТОВО**.

› Uvoz ili izvoz kontakata

Možete uvesti ili izvesti fajlove (u vcf formatu) sa memorijske kartice uređaja ili na nju.

Uvoz kontakt fajlova

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Особе**.
2. Izaberite → **Увоз/извоз** → **Увези са SIM картице** ili **Увези из меморије**.
3. Izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.
4. Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta, više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **Потврди**.
5. Izaberite datoteke kontakta za uvoz i izaberite **Потврди**.

Izvoz kontakt fajlova

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Особе**.
2. Izaberite → **Увоз/извоз** → **Извези у меморију**.
3. Izaberite **Потврди** da biste potvrdili.

Календар

Saznajte kako da kreirate i upravljate dnevnim, nedeljnim ili mesečnim događajima.

› Kreiranje događaja

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Календар**.
2. Dodajte svoj Google nalog (ako je potrebno).
3. Izaberite .
4. Unesite detalje događaja i izaberite **ГОТОВО**.

› Promena režima pregleda

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Календар**.
2. Izaberite režim prikaza u gornjem delu kalendara.
   - **ДАН**: Raspored sati za jedan cijeli dan.
   - **НЕДЕЉА**: Blokovi sata za dane u jednoj celoj nedelji.
   - **МЕСЕЦ**: Ceo mesec u jednom prikazu.
   - **РАСПОРЕД**: Lista svih događaja i praznika po rasporedu za određeni period.

› Pregled događaja

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Календар**.

2 Izaberite datum na kalendaru.

3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.
- Da biste uredili događaj, izaberite .
- Da biste izbrisali događaj, izaberite → **Потврди**.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite potsetnik za kalendarski događaj, u određeno vreme će se oglasiti alarm.

1 Izaberite na traci sistema.

2 Izaberite obaveštenje o događaju.

3 Izaberite događaj za pregled detalja.
Da biste odložili ili odbacili alarm događaja, izaberite **Одложи све** ili **Одбаци све**.

Povezivanje

Računarske veze

Saznajte kako da povežete uređaj na računar pomoću USB kabla u različitim režimima rada sa USB vezama. Povezivanjem uređaja sa računarom, možete sinhronizovati datoteke sa programom Windows Media Player, izravno preneti podatke na uređaj i sa njega.

Da biste koristili računarske veze, morate deaktivirati režim USB otklanjanja grešaka. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Опције за програмера**, a zatim uklonite potvrdu iz potvrdnog polja pored opcije **Отклањање USB грешака**.

Ne isključujte USB kabl sa računara dok uređaj šalje podatke ili pristupa podacima. To može uzrokovati gubitak podataka ili oštećenja uređaja.

Za najbolje rezultate, povežite USB kabl direktno na USB priključak na računaru. Prenos podataka može biti neuspešan ako koristite USB čvorište.

› Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1. Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.

   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
2. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
3. Izmenite ili unesite ime svog uređaja u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
4. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
5. Pokrenite sinhronizaciju.

Wi-Fi

Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11 a/b/g/n standardima.

Možete se povezati sa internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gde, gde je dostupna pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.

Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.

› Aktiviranje Wi-Fi funkcije.

Otvorite listu aplikacija, izaberite **Подешавања**, pa prevucite klizač na **УКЉУЧЕНО** pored stavke **Wi-Fi**.

Funkcija Wi-Fi koja je aktivna u pozadini će trošiti energiju baterije. Da biste uštedeli energiju baterije, aktivirajte funkciju samo po potrebi.

› Traženje i povezivanje na Wi-Fi mrežu

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Wi-Fi**. Uređaj će automatski početi da traži dostupne Wi-Fi mreže.
2. Izaberite mrežu.
3. Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).
4. Izaberite **Повежи**.

› Ručno dodavanje Wi-Fi mreže

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Wi-Fi** → **ДОДАЈ МРЕЖУ**.
2. Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti.
3. Odredite postavke za bezbednost u zavisnosti od odabranog tipa bezbednosti.
4. Izaberite **Сачувај**.

› Povezivanje s Wi-Fi mrežom pomoću protokola WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomoću WPS-a možete da se povežete na bezbednu mrežu.

Povezivanje pomoću WPS tastera

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Wi-Fi**.
2. Sa liste izaberite neku od mreža koja podržava WPS, pa izaberite polje za potvrdu pored stavke **Прикажи напредне опције**.
3. Izaberite padajući meni pored stavke **WPS**, pa izaberite **Притисните дугме** → **Повежи**.
4. Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Povezivanje pomoću WPS PIN-a

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Wi-Fi**.
2. Izaberite neku od mreža koja podržava WPS, pa izaberite polje za potvrdu pored stavke **Прикажи напредне опције**.
3. Izaberite padajući meni pored stavke **WPS**, pa izaberite **PIN са приступне тачке** ili **PIN са овог уређаја** → **Повежи**.
4. Na pristupnoj tački unesite PIN i pritisnite taster za pokretanje.

› Postavljanje podešavanja statičke IP adrese

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Wi-Fi**.
2. Izaberite željenu mrežu, pa izaberite polje za potvrdu pored stavke **Прикажи напредне опције**.
3. Izaberite padajući meni pored opcije **IP подешавања**.
4. Izaberite **Статички**.
5. Promenite IP podešavanja za mrežu kao što su IP adresa, mrežni prolaz, dužina prefiksa mreža, DNS.
6. Izaberite **Повежи**.

› Prilagodjavanje Wi-Fi podešavanja

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Напредно**.
2. Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Обавештење мреже	Podesite uređaj da vas obavesti kada je dostupna otvorena Wi-Fi mreža.
Не искључуј Wi-Fi током стања спавања	Podesite da li da se Wi-Fi funkcija održava aktivnom u režimu Spavanja.
MAC адреса	Prikazivanje MAC adrese za uređaj.
IP адреса	Prikazivanje IP adrese za trenutnu mrežu.

Wi-Fi direct

Saznajte kako da koristite funkciju Wi-Fi Direct da biste povezali dva uređaja putem Wi-Fi bez potrebe za pristupnom tačkom.

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Још...**
2. Izaberite polje za potvrdu pored stavke **Wi-Fi direct** → **Потврди**.

3 Izaberite fajl ili stavku, na primer medijski fajl ili web adresu, u odgovarajućoj aplikaciji.

4 Izaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.

Način slanja podataka može se razlikovati u zavisnosti od tipa aplikacije.

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa za razmenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmeravati uređaje za primanje informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka koji su poslati ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvek osigurajte da delite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

› Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

Otvorite listu aplikacija, izaberite **Подешавања**, pa prevucite klizač na **УКЉУЧЕНО** pored stavke **Bluetooth**.

› Traženje i uparivanje sa drugim uređajima

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Bluetooth** → **ПРЕТРАГА УРЕЂАЈА**.
2. Izaberite uređaj.
3. Izaberite **Упари** da biste uparili Bluetooth PIN dva uređaja. Alternativno, unesite Bluetooth PIN i izaberite **Потврди**.

   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.

Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

› Slanje podataka putem Bluetooth veze

1. Izaberite fajl ili stavku, na primer kontakt, kalendarski događaj, belešku ili medijski fajl u odgovarajućoj aplikaciji.
2. Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth-a.

Način izbora opcije može se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka.

3. Pretražite i povežite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

› Prijem podataka putem Bluetooth veze

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Bluetooth** → **ПРЕТРАГА УРЕЂАЈА**.

2 Kada dobijete obaveštenje, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **Потврди** (ako je potrebno).

3 Izaberite na sistemskoj traci i izaberite **Прихвати** da biste potvrdili da želite da prihvatite podatke sa uređaja.

Primljeni podaci se čuvaju u folderu bluetooth. Ako primite fajl kontakta, izaberite **Подешавања** → **Bluetooth** → → **Приказ примљених датотека** → fajl kontakta da biste ga uvezli u imenik.

Deljenje mobilne mreže

Saznajte kako da podesite uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računare i druge uređaje, i kako da delite mobilnu mrežnu vezu uređaja.

› Deljenje mobilne mreže uređaja preko Wi-Fi mreže

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Још...** → **Повезивање и прист. тачка**.

2 Izaberite **Преносна Wi-Fi приступна тачка** da biste aktivirali funkciju Wi-Fi vezivanja.

3 Izaberite **Конфигуриши Wi-Fi приступну тачку** za konfigurisanje postavki mreže da biste uređaj koristili kao pristupnu tačku.

Opcija	Funkcija
Мрежни SSID	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan na vanjskim uređajima.
Безбедност	Izaberite tip bezbednosti.
Лозинка	Pregledajte i uredite mrežni ključ da biste sprečili neovlašćeni pristup mreži.

4 Nakon što završite, izaberite **Сачувај**.

5 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na dostupnoj listi veza i povežite ga na mrežu.
Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu vezu sa drugim uređajem.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Још...** → **Повезивање и прист. тачка**.

3 Izaberite **USB повезивање** da biste aktivirali funkciju USB povezivanja.
Vaš uređaj će deliti mobilnu mrežnu vezu na vašem računaru.
Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB повезивање**.

Način deljenja mrežne veze može se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema računara.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem Bluetooth bežične funkcije

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Још...** → **Повезивање и прист. тачка**.

2 Izaberite **Bluetooth Интернет веза** da biste aktivirali funkciju Bluetooth deljenja.

3 Na drugom uređaju, nađite i uparite sa vašim uređajem.

GPS

Uređaj je opremljen prijemnikom globalnog sistema za pozicioniranje (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lokacije.

Za bolji prijem GPS signala izbegavajte da uređaj koristite u sledećim uslovima:

- Između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- Pri lošim vremenskim uslovima
- U blizini visokonaponskih ili elektromagnetnih polja
- Unutar vozila sa zaštitom od sunčevog zračenja

Ne dodirujte oblast antene ili ne pokrivajte ovu oblast rukama ili drugim objektima tokom korišćenja GPS funkcija.

U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Aktiviranje usluga navigacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciju i pretražili mapu.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Услуге локације**.

2 Prilagodite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Google-ова услуга лоцирања	Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža da biste pronašli vašu lokaciju.
GPS сателити	Podesite uređaj da koristi GPS satelit za pronalaženje lokacije.
Локација и Google претрага	Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

VPN veze

Možete da kreirate virtuelne privatne mreže (VPN) i bezbedno se povežete na vašu privatnu mrežu putem javne mreže, kao što je Internet.

Vaš uređaj treba da je unapred konfigurisan za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ako niste sigurni koje informacije o vezi treba uneti, obratite se vašem provajderu.

› Podešavanje VPN veza

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Још...** → **VPN** → **Додавање VPN мреже**.

Da biste koristili ovu funkciju, morate da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana.

Opcija	Funkcija
Назив	Unesite naziv VPN profila.
Тип	Izaberite tip VPN mreže.
Адреса сервера	Unesite IP adresu VPN servera.
Тајни L2TP	Unesite tajnu lozinku za L2TP.
IPSec идентификатор	Podesite identifikator VPN mreže koju unosite. • Kao lokalni IPSec identifikator, unesite WAP IP adresu ili puno ime domena. • Kao udaljeni IPSec identifikator, unesite bilo koje ime.
IPSec унапред дељени кључ	Unesite unapred deljeni ključ.

Opcija	Funkcija
IPSec сертификат корисника	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
IPSec CA сертификат	Izaberite CA sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta.
IPSec сертификат сервера	Izaberite sertifikat servera koji je izdat VPN serveru. On vam omogućava da pristupate VPN serveru preko svog VPN profila.
PPP шифровање (MPPE)	Podesite za šifrovanje VPN servera.
Прикажи напредне опције	Podesite za promenu naprednih mrežnih podešavanja.

2 Nakon što završite, izaberite **Сачувај**.

› Povezivanje na privatnu mrežu

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања** → **Још...** → **VPN**.

2 Izaberite privatnu mrežu.

3 Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Повежи**.

Alati

Сат

Saznajte kako da postavite i upravljate alarmima za važne događaje.

› Postavljanje novog alarma

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Сат** → **Подеси аларм**.
2. Izaberite **Додај аларм**, pa podesite detalje alarma.
3. Nakon što završite, izaberite **Потврди**.
4. Za dodavanje još alarma, ponovite 2. korak. Nakon što završite, izaberite **Готово**.

- Da biste deaktivirali alarm, poništite izbor u polju za potvrdu pored alarma.
- Da biste uredili alarm, dodirnite i držite željeni alarm, pa izaberite **Измени аларм**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm izaberite **Одбаци**.
- Izaberite **Одложи** da biste utišali alarm u periodu odlaganja.

› Brisanje alarma

1. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Сат** → **Подеси аларм**.
2. Dodirnite i držite željeni alarm, pa izaberite **Избриши аларм** → **Потврди**.

Калкулатор

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju, kao na tipičnom ručnom kalkulatoru ili na računaru.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Калкулатор**.

2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste izvršili osnovni ili naučni kalkulator.

Преузимања

Saznajte kako da upravljate fajlovima koje ste preuzeli sa interneta.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Преузимања**.

2 Izaberite kategoriju preuzimanja.

3 Da biste otvorili preuzeti fajl, izaberite listu.

- Da biste izbrisali listu, izaberite polje za potvrdu a zatim izaberite .
- Da biste podelili preuzeti fajl sa drugima, izaberite polje za potvrdu, pa izaberite → željena opcija.

Претрага

Možete tražiti aplikacije i podatke na uređaju i određene podatke na internetu.

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Претрага**.

2 Unesite ključnu reč.
Da biste tražili podatke putem glasa, izaberite i izgovorite ključnu reč u mikrofon vašeg uređaja.

3 Izaberite rezultat pretrage.

Quickoffice HD

Saznajte kako da na uređaju kreirate ili pregledate Microsoft Word, Excel, PowerPoint i Adobe PDF fajlove.

› Stvaranje novog dokumenta

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Quickoffice HD**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, registrujte se kao onlajn korisnik ili preskočite registraciju.

2 Izaberite → tip dokumenta.

3 Unesite sadržaj u dokument.

- Da biste poništili poslednju radnju, izaberite → **Undo**.
- Da biste ponovili poslednju radnju, izaberite → **Redo**.
- Da biste umetnuli objekat kao što je slika, izaberite .
- Da biste promenili izbore u vezi sa tekstom ili objektima, izaberite .

4 Nakon što završite, izaberite → **Save** ili **Save As**.

5 Unesite naziv dokumenta i izaberite lokaciju na kojoj ćete sačuvati dokument.

6 Izaberite .

› Otvaranje dokumenta

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Quickoffice HD**.

2 Izaberite → tip dokumenta.

3 Izaberite → **Open**.
Da biste otvorili fajl koji ste nedavno otvarali, izaberite fajl unutar **Recent Documents**.

4 Pogledajte dokument prema želji.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od tipa dokumenta.

- Da biste uredili dokument (word, prezentacija ili excel fajl), dodirnite ekran.
- Da sačuvate dokument pod drugim nazivom, izaberite → **Save As**.
- Da biste potražili tekst u dokumentu, izaberite .
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

1 Otvorite listu aplikacija i izaberite **Quickoffice HD**.

2 Izaberite → nalog.

Pročitajte obaveštenje, pa izaberite **Continue**.

3 Unesite svoju adresu e-pošte i šifru za pristup nalogu, a zatim izaberite **Потврди**.

4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na serveru.

Подешавања

Pristupanje meniju Podešavanja

1 Otvorite listu aplikација i izaberite **Подешавања**.

2 Izaberite kategoriju postavki i opciju.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Коришћење података

Pratite količinu korišćenih podataka, i prilagodite podešavanja za ograničenja.

- **Подаци мобилне мреже**: Aktiviranje nadgledanja praćenja prenosa podataka preko mobilne mreže.
- **Подеси ограничење за мобил. под.**: Podesite ograničenje za mobilno korišćenje protoka podataka.
- **Циклус потрошње података**: Menjanje podešavanja za ciklus ograničenja.

Da biste koristili više opcija, izaberite ⋮.

- **Пренос података у ромингу**: Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Ограничи позадинске податке**: Podesite da biste onemogućili sinhronizaciju u pozadini dok koristite mobilnu mrežu.
- **Прикажи потрошњу Wi-Fi података**: Podesite da biste prikazali prenos podataka preko Wi-Fi mreže.
- **Прикажи употребу Етернета**: Podesite da biste prikazali prenos podataka preko Ethernet mreže.

Још...

Promenite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

› Режим рада у авиону

Aktivirajte Profil letenja da biste onemogućili sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo usluge van mreže.

› VPN

Postavite i upravljajte virtuelnim privatnim mrežama (VPN).

› Повезивање и прист. тачка

- **USB повезивање**: Naučite da koristite vaš uređaj kao bežični modem pravljenjem USB konekcije sa računarom.
- **Преносна Wi-Fi приступна тачка**: Postavite da biste koristili uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.
- **Конфигуриши Wi-Fi приступну тачку**: Promenite podešavanja mreže za vašu pristupnu tačku ili aktivnu lokaciju.
- **Bluetooth Интернет веза**: Aktivirajte funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežu sa računarima putem Bluetooth veze.
- **Помоћ**: Pogledajte informacije o korišćenju funkcija vezivanja.

› Wi-Fi direct

Aktivirajte Wi-Fi Direct funkciju za povezivanje dva uređaja putem Wi-Fi bez korišćenja pristupne tačke.

› Мобилне мреже

- **Подаци су омогућени**: Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Пренос података у ромингу**: Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Називи приступних тачака**: Izaberite naziv pristupne tačke (APN) za mobilne mreže. Možete dodavati ili uređivati pristupne tačke. Da bsite resetovali podešavanja za pristupne tačke na fabričke vrednosti, izaberite → **Поново постави подразумевано**.
- **Користи само 2G мреже**: Podesite za povezivanje samo na GPRS ili EDGE mrežu.
- **Мрежни оператери**:
  - **Претражи мреже**: Tražite i izaberite mrežu.
  - **Аутоматски избор**: Podesite uređaj da bira prvu dostupnu mrežu.

Звук

Promenite podešavanja za različite zvukove na uređaju.

- **Јачине звука**: Podesite jačinu zvuka za različite zvuke na uređaju.
- **Подразумевано обавештење**: Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su nove poruke i propušteni pozivi.
- **Вибрирај и звони**: Podesite uređaj da prvo vibrira, a zatim se oglasi ton zvona koji će vas obavestiti o događajima.
- **Звуци при додиру**: Podesite uređaj da se oglašava kada birate aplikaciju ili opciju.
- **Звук закључавања екрана**: Podesite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.
- **Вибрација при додиру**: Podesite uređaj da vibrira kada izaberete aplikaciju ili opciju.

Приказ

Promenite podešavanja za kontrolu ekrana i pozadinskog osvetljenja na uređaju.

- **Осветљеност**: Prilagođavanje osvetljenja na ekranu.
- **Позадина**: Izaberite pozadinsku sliku za početni ekran i zaključani ekran.
- **Аутоматско ротирање екрана**: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Спавај**: Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Величина фонта**: Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.

Меморија

Pogledajte informacije o memoriji uređaja.

Stvarni raspoloživi kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta, jer operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije.

Батерија

Pogledajte količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Апликације

Pogledajte i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Налози и синхронизација

Promenite podešavanja za automatsku sinhronizaciju ili upravljanje nalozima za sinhronizaciju.

Услуге локације

Promenite podešavanja za usluge lokacije.

- **Google-ова услуга лоцирања** : Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje vaše približne lokacije.
- **GPS сателити**: Podesite na korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Локација и Google претрага**: Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

Безбедност

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice.

- **Закључавање екрана**: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Власник информација**: Unesite informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.
- **Шифруј таблет**: Podesite PIN ili šifru za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Šifru morate uneti svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje jer za šifrovanje podataka može biti potrebno više od jednog sata.

- **Подешавање закључавања SIM картице**:
  - **Закључај SIM картицу**: Podesite za zaključavanje SIM ili USIM kartice. Da biste koristili uređaj sa SIM ili USIM karticom, morate uneti PIN.
  - **Промени SIM PIN**: Promenite PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

- **Учини лозинке видљивим**: Podesite za prikaz lozinki prilikom njihovog unosa.
- **Администратори уређаја**: Prikažite administratore koje ste odobrili za uređaj. Možete aktivirati administratore uređaja da biste primenili nova pravila na uređaj.
- **Непознати извори**: Izaberite da biste preuzeli aplikacije sa bilo kojeg izvora. Ako ne izaberete ovu opciju, aplikacije možete preuzimati samo sa lokacije Play продавница.
- **Поуздани акредитиви**: Podesite da biste koristili sertifikate i odobrenja kako bi se obezbedilo sigurno korišćenje aplikacija.
- **Инсталирање из меморије**: Instaliranje šifrovanih sertifikata koji su sačuvani u memoriji uređaja.
- **Брисање акредитива**: Obrišite sadržaj potvrda sa uređaja i poništite šifru.

Језик и унос

Promenite podešavanja za jezik i unos teksta.

› Језик

Izaberite jezik prikaza.

› Провера правописа

Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane reči.

› Лични речник

Podesite svoj sopstveni rečnik. Reči u vašem rečniku se pojavljuju kao predlozi za unos teksta.

› Подразумевано

Izaberite način za unos teksta.

› Android тастатура

Podesite uređaj da koristi Android tastaturu. Da biste promenili podešavanja Android tastature, izaberite .

- **Језици уноса**: Izaberite jezike za unos koje ćete koristiti sa tastaturom.
- **Аутоматски унос великих слова**: Podesite za automatsko postavljanje prvog velikog slova u rečenici.
- **Вибрирај на притисак тастера**: Podesite da uređaj vibrira kada dodirnete taster.
- **Звук на притисак тастера**: Podesite da se uređaj oglasi zvučnim efektom kada dodirnete taster.
- **Аутоматско исправљање**: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane reči.
- **Прикажи предлоге за исправку**: Postavite uređaj da traži reči sukladno vašem unosu i prikazuje predloge reči.
- **Напредна подешавања**: Menjanje naprednih podešavanja za Android tastaturu.
  - **Одложи одбац. иск. прозора тастера**: Podešavanje kašnjenja za prikaz iskačućih ekrana kada pritisnete neki od tastera na tastaturi. Ova funkcija je podešena na podrazumevanu vrednost.
  - **Предложи имена контаката**: Podesite da uređaj predviđa potencijalne kandidate prilikom traženja kontakata.
  - **Bigram предлози**: Podesite da uređaj predviđa reč koja odgovara prethodnim rečima na osnovu reči koje se često koriste.
  - **Омогући поновне исправке**: Podesite da uređaj predlaže ispravke.
  - **Подешавања трајања вибрације при притиску на тастере**: Podešavanje trajanje vibracije prilikom kucanja po tastaturi.
  - **Подешавања јачине звука при притиску на тастере**: Podešavanje jačine zvuka tonova tastature.

› Google куцање гласом

Aktivirajte funkciju Google glasovnog unosa da biste uneli tekst glasom. Da biste promenili podešavanja glasovnog unosa, izaberite .

- **Изаберите језике за унос**: Izaberite jezik unosa za Google prepoznavanje glasa.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite da uređaj ne bi prepoznavao nepristojne reči pri unosu glasom.

› Гласовна претрага

Dostupna su sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:

- **Језик**: Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага**: Izaberite nivo filtriranja eksplicitnog teksta i slika u rezultatima govorne pretrage.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite za skrivanje uvredljivih reči iz rezultata glasovne pretrage.

› Излаз за претварање текста у говор

- **Google механизам за претварање текста у говор**: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za mehanizme za sintezu govora, izaberite .
- **Брзина говора**: Izaberite brzinu za funkciju TTS.
- **Послушај пример**: Poslušajte izgovoreni tekst kao primer.

› Брзина показивача

Podesite brzinu pokazivača za miša ili trekped koji su povezani na uređaj.

Прављење резервне копије и враћање на почетне вредности

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Прављење резервних копија мојих података**: Podesite za izradu rezervne kopije vaših podešavanja i podataka o aplikacijama na Google serveru.
- **Резервна копија налога**: Podesite ili izmenite Google rezervni nalog.
- **Аутоматско враћање**: Podesite za vraćanje podešavanja i podataka o aplikaciji kada morate da preinstalirate aplikaciju.
- **Враћање фабричких података**: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve vaše podatke.

Датум и време

Promenite podešavanja za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na uređaju.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Аутоматски датум и време**: Podesite da biste dobijali informacije o vremenu sa mreže i automatski ažurirali vreme i datum.
- **Аутоматска временска зона**: Podesite za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Подешавање датума**: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Подешавање времена**: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Избор временске зоне**: Izaberi vremensku zonu.
- **Користи 24-часовни формат**: Podesite za prikaz vremena u formatu 24 sata ili 12 sati.
- **Избор формата датума**: Izaberite format za prikaz datuma.

Приступачност

Usluge pristupačnosti su posebne usluge za osobe sa posebnim potrebama. Promenite podešavanja da biste unapredili pristupačnost interfejsu i funkcijama uređaja.

- **TalkBack**: Aktivirajte funkciju TalkBack, koja omogućava govorni odziv.
- **Велики текст**: Prelazak na veliku veličinu teksta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Аутоматско ротирање екрана**: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Изговорите лозинке**: Podešavanje uređaja da izgovori lozinku koju ste uneli na Internet ekranu pomoću funkcije TalkBack.
- **Одлагање притиска и задржавања**: Podesite vreme prepoznavanja za dodirivanje i držanje ekrana.
- **Инсталирање веб скрипти**: Podesite aplikaciju da instalira Web skripte kako bio Web sadržaj bio dostupniji.

Опције за програмера

Promenite podešavanja za razvoj aplikacija.

- **Отклањање USB грешака**: Aktivirajte režim otkrivanja grešaka preko USB kada povežete uređaj i računar preko USB kabla.
- **ИД програмирања уређаја**: Prikažite ID za razvoj uređaja.
- **Не закључавај**: Podesite ekran tako da ostane uključen dok punite bateriju.
- **Дозволи лажне локације**: Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Menadžer lokacija radi testiranja. Ovo je namenjeno razvoju aplikacije.
- **Рез. копија лоз. рачунара**: Podesite lozinku da biste zaštitili podatke iz rezervnih kopija.

- **Омогућен је строги режим**: Podesite uređaj kako biste osvetlili ekran kada aplikacija izvršava dugotrajne operacije.
- **Локација показивача**: Podesite za prikazivanje koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Прикажи додире**: Podesite za prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Прикажи ажурирања екрана**: Podesite da biste osvetlili delove ekrana kada se ažuriraju.
- **Прик. употребу процесора**: Podesite za navođenje svih aktivnih procesa.
- **Принудни приказ пом. GPU**: Podesite za korišćenje 2D hardverskog ubrzanja radi poboljšanja grafičkih performansi.
- **Размера анимације прозора**: Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskačućih prozora.
- **Размера анимације прелаза**: Izaberite brzinu prebacivanja između ekrana.
- **Не чувај активности**: Podesite za zatvaranje pokrenute aplikacije kada pokrenete novu aplikaciju.
- **Ограничење позад. процеса**: Podesite da biste ograničili broj procesa koji se izvršavaju u pozadini.
- **Прикажи све ANR-ове**: Podesite uređaj da vas obaveštava na aplikacije bez odziva koje se izvršavaju u pozadini.

О таблету

Pregledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija **Закључај SIM картицу**.
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaj nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako se uređaj zamrzne ili se ne odaziva, pritisnite i držite taster za uključivanje u trajanju od 8 do 10 sekundi. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. Otvorite listu aplikacija i izaberite **Подешавања → Прављење резервне копије и враћање на почетне вредности → Враћање фабричких података → Враћање таблета на подразумеване вредности → Избриши све**.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Uređaj emituje zvučni signal i ikona baterija je prazna

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

Ako baterija više ne može da se napuni do kraja, potrebno je da je zamenite novom baterijom. Odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Punjenje baterije.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa vašim uređajem.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.
- Ako koristite Windows XP, potrebno je da na vašem računaru bude instaliran servisni paket 3 za Windows XP ili novija verzija.
- Potrebno je da na računaru imate instaliran program Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviji.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte kratkospajati punjač

Ne ispuštajte niti dozvolite oštećenja punjača ili uređaja

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Uređajem i punjačina pažljivo rukujte i odlažite ih u otpad

- Koristite samo punjače koje je odobrila kompanija Samsung koji su specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilni punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.
- Nikada ne odlažite uređaje u vatru. Poštujte sve lokalne propise prilikom odlaganja korišćenih uređaja.
- Uređaje nikada ne ostavljajte na ili unutar grejnih uređaja, kao što su mikrotalasne rerne, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju ako se pregreju.
- Nikada ne lomite niti bušite uređaj. Izbegavajte da uređaj izlažete visokom spoljašnjem pritisku, jer to može dovesti do unutrašnjeg kratkospajanja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj i punjače od oštećenja

- Izbegavajte da uređaj izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Nikada ne koristite oštećeni punjač.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko koristite neku medicinsku opremu, pre korišćenja uređaja kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste proverili da li na njen rad utiču radio-frekvencije koje uređaj emituje.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija koju emituje uređaj može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Pre korišćenja uređaja, kontaktirajte proizvođača kako biste proverili da li radio-frekvencije koje uređaj emituje utiču na rad vašeg slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Vaš uređaj može da onemogući rad elektronske opreme u automobilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvraćajući oči sa puta.
- Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Ne koristite niti skladištite uređaj u oblastima sa visokim koncentracijama prašine ili čestica u vazduhu

Prašina ili strane čestice mogu uzrokovati neispravnost uređaja i mogu uzrokovati požar ili električni udar.

Uređaj čuvajte samo na ravnim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Preporučuje se da uređaj koristite na temperaturama od 5 °C do 35 °C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 45° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

Vaš uređaj se može ogrebati ili može otkazati.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrejao

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.

Koristite punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Uređaj nemojte da grizete niti sisate

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Kada koristite uređaj:

- Govorite direktno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. Na taj način možete uzrokovati da uređaj emituje nepredviđene nivoe radiofrekventne (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnite metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

- U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.
- Proverite da se kabl slušalica nije upleo u vašim rukama ili na predmetima u blizini.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju sa njim jer bi mogli da povrede sebe i druge, ili oštete uređaj.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
- Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
- Redovno proveravajte svoje naloge u pogledu neovlašćene ili sumnjive upotrebe. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim nalozima da biste zaštitili svoje lične podatke.
- Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakovanju označava da se baterija u ovom proizvodu ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Bateriju koja je ugrađena u ovaj proizvod ne može da menja korisnik. Informacije o zameni potražite od svog pružaoca usluga. Ne pokušavajte da uklonite bateriju ili da je odložite u vatru. Nemojte rastavljati, lomiti niti bušiti bateriju. Ako proizvod nameravate da bacite u otpad, lokacija za prikupljanje otpada će preduzeti odgovarajuće mere za reciklažu i obradu proizvoda, uključujući bateriju.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi 73
- brisanje 73
- kreiranje 73
- zaustavljanje 73

baterija
- punjenje 10

Bluetooth
- aktiviranje 67
- prijem podataka 68
- pronalaženje i uparivanje uređaja 67
- slanje podataka 67

download manager 74

ekran menija
- pristupanje 23

ekran osetljiv na dodir
- korišćenje 18
- zaključavanje 19

e-pošta
- podešavanje naloga 42
- pregledanje 43
- slanje 42

fotografije
- pregledanje 54
- snimanje 48

Google Latitude 38

Google Mail 40

Google Maps 36

Google Talk 44

kamera
- prilagođavanje kamere 50
- prilagođavanje kamkordera 53
- snimanje fotografija 48
- snimanje video zapisa 51

kontakti
- kreiranje 58
- uvoz i izvoz 59

mapa
- dobijanje smernica 37
- pretraga lokacija 37
- pretraga lokacija sa prijateljima 38
- pretraga mesta u blizini 38
- upotreba navigacije 39

movie studio 55

muzički plejer 46
- kreiranje lista za reprodukciju 47
- reprodukovanje muzike 46

navigacija 39

osvetljenje, ekran 25

podešavanja
- o uređaju 87

poruke
- podešavanje naloga e-pošte 42
- slanje e-poruke 42

pristupni kodovi 88

Quickoffice HD 75
raspakivanje 9
SIM kartica
postavljanje 10
zaključavanje 27
unos teksta 28
uređaj
ikone indikatora 16
izgled 14
panel za obaveštenja 22
podešavanja 77
prilagođavanje 24
tasteri 15
uključivanje ili isključivanje 13
USIM kartica
postavljanje 10
zaključavanje 27
veze
Bluetooth 66
PC 62
VPN 71
Wi-Fi 63
Veze sa PC-jem
Windows Media Player 62
video plejer 55
video zapisi
reprodukovanje 55
snimanje 51
VPN konekcije
konektuje se na 72
kreiranje 71
vreme i datum, podešavanje 24
web pretraživač
dodavanje obeleživača 33
pretraživanje web stranica 30
WLAN
aktiviranje 63
korišćenje WPS-a 64
pronalaženje i povezivanje sa mrežama 63
YouTube
gledanje video zapisa 36
slanje video zapisa 36
Zaključavanje PIN-a 27

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.com Serbian. 07/2012. Rev. 1.0